



All products are trademarks of Nostalgia Products Group, LLC.
Worldwide design & utility patented or patents pending.
© 2011 Nostalgia Products Group, LLC.

www.nostalgiaelectrics.com

(rev. 07/01/11)



NGD200

Nonstick Griddle with Warming Drawer

Instructions and Recipes
Instructions et Recettes
Instrucciones y Recetas



CONTENTS

| | |
|----------------------------------|---|
| IMPORTANT PRECAUTIONS | 3 |
| IMPORTANT SAFEGUARDS | 3 |
| INTRODUCTION | 4 |
| PARTS & ASSEMBLY | 5 |
| HOW TO OPERATE | 5 |
| HELPFUL TIPS | 6 |
| CLEANING & MAINTENANCE | 6 |
| RECIPES | 7 |
| RETURNS & WARRANTY | 8 |

SAFETY

Your safety and the safety of others is very important.

We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages.



This is the safety alert symbol.

This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others.

All safety messages will follow the safety alert symbol.

All safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.

Appliance Specifications:

120 Volts , 60 Hertz, 1400 Watts, UL Approved

IMPORTANT PRECAUTIONS

1. NEVER immerse appliance nor cord in water.
2. NEVER use near water.
3. NEVER use an abrasive sponge or cloth on the appliance.
4. NEVER leave appliance unattended while in use.
5. NEVER place anything other than what is intended to be cooked on the Grill.
6. Always use NONSTICK GRIDDLE with WARMING DRAWER with Drip Tray in place.
7. Unplug appliance from outlet when not in use and when cleaning.
8. DO NOT place appliance in dishwasher.
9. Keep out of reach of children.
10. This appliance is NOT A TOY.
11. This appliance is not intended for use by young children nor the cognitively challenged without supervision.
12. Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
13. DO NOT use outdoors.

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including:

1. **Read all instructions before operating this appliance.**
2. DO NOT touch hot surfaces. Use handles or knobs.
3. DO NOT use outdoors. FOR HOUSEHOLD USE ONLY.
4. To protect against risk of electrical shock, do not immerse cord, plugs nor appliance in water or any other liquid.
5. DO NOT operate any appliance with a damaged cord or plug, after the appliance malfunctions, or if it is dropped or damaged in any manner. Return the appliance to the nearest authorized service facility for examination, or to a repair shop for electrical or mechanical adjustment.
6. The appliance manufacturer does not recommend the use of accessory attachments other than what is supplied with the unit. They may cause injuries.
7. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
8. DO NOT place on or near a hot gas or electric burner, nor in a heated oven.
9. DO NOT overload wall outlet or extension cords as this can result in a risk of fire or electric shock.
10. This appliance should not be used for purposes other than stated in the instructions accompanying this appliance.
11. DO NOT leave unit unattended while in use or when plugged into an outlet.

12. Unplug from outlet when not in use and before removing parts for cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts and before cleaning the appliance.
13. To reduce the risk resulting from becoming entangled or tripping over a long cord, a short power supply cord is provided.
14. Extreme caution should be used when moving an appliance with hot food.
15. This unit uses a detachable cord and it is NOT recommended to use an extension cord with this appliance.
16. Always attach plug to appliance first, then plug cord into wall outlet. To disconnect, turn control to "OFF," then remove plug from wall outlet.
17. Do not attempt to service this appliance yourself, as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.
18. DO NOT let cord hang over the edge of countertop or touch hot surfaces.
19. Check the Drip Tray frequently during cooking sessions to prevent overflow.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

INTRODUCTION

Thank you for purchasing the NONSTICK GRIDDLE with WARMING DRAWER from Nostalgia Electrics™. This unit is made of die cast aluminum for even heat dispersment and has a non-stick cooking surface. The handles are heat resistant. It has a small drip tray to catch fat and grease and a larger drawer to keep foods warm. The detachable plug has a thermostat affixed with temprature range from 200° F to 425° F. This enables you to choose the right setting to cook a variety of foods.

The NONSTICK GRIDDLE with WARMING DRAWER is your perfect prep assistant for breakfast, lunch and dinner! Features include:

- Helps Create Quick, Easy-to-Cook Meals
- Warming Drawer Keeps Foods Warm Until Ready to Serve
- Nonstick Coating
- Removable Drip Tray Traps Fat & Grease
- Detachable Plug with Adjustable Thermostat
- Red Power Light
- List of Estimated Cook Times (Included)
- Easy to use, Easy to Clean

PARTS & ASSEMBLY



HOW TO OPERATE

1. Before first use, wipe down all surfaces with a non-abrasive, damp cloth and dry.
2. Find a clean, dry, non-slippery, level surface near an electrical outlet.
3. Allow about eight inches of clear space all around the exterior of the unit.
4. Slide the Drip Tray and Warming Drawer into base of the Griddle.
5. The Nonstick Cooking Surface should be lightly coated with a small amount of vegetable oil. This can be applied with a paper towel. The oil will help protect the griddle. This should be done periodically to maintain the non-stick quality.
6. Plug the Detachable Power Cord with Thermostat into the Griddle first with controls facing up, making sure the Thermostat is turned OFF.
7. Plug the Detachable Power Cord with Thermostat into the wall outlet and turn ON.
8. Preheat the appliance for a minimum of 3-7 minutes.
9. During this time, you may notice slight smoking or a slight odor; this is normal with most new appliances. The smoking and odor is caused by the residues burning off the Nonstick Cooking Surface. Allow the appliance to preheat until smoke and odor no longer exists.
10. While the appliance is preheating, you may prepare the ingredients for the food to be cooked.
11. NEVER leave the appliance unattended.
12. Wear oven mitts while using the NONSTICK GRIDDLE with WARMING DRAWER to prevent burns.
13. The cooking time depends on the dish that is being made.
14. Remove foods from the Griddle with a flat plastic or wooden utensil. DO NOT use metal utensils, as they may scratch and damage the Nonstick Cooking Surface.

15. Put foods that you want to keep warm (i.e. toast, cooked pancakes) in the Warming Drawer and slide under Griddle until ready to serve.
16. Some meat can create a lot of drippings. When cooking meat, be sure to check the Drip Tray periodically to prevent overflow.
17. Before unplugging the appliance, make sure the Thermostat is turned OFF to prevent any sparking from the outlet.
18. Once the appliance is cool, remove the Drip Tray to empty and clean.

HELPFUL TIPS



NEVER leave the appliance unattended while operating.

There may be some smoking during first use. This is normal.

CLEANING & MAINTENANCE

Please take care of your NONSTICK GRIDDLE with WARMING DRAWER by following these simple instructions. Cleaning is a snap.

- Turn the Thermostat to the OFF position.
- Unplug Detachable Cord with Thermostat from the wall outlet.
- Disconnect Detachable Cord with Thermostat from the appliance.
- Make sure the appliance is cool before removing the Drip Tray and Warming Drawer.
- Empty the Drip Tray.
- Clean Drip Tray and Warming Drawer in warm, soapy water. Rinse and dry.
- Wipe the Nonstick Cooking Surface and base with a damp, non-abrasive cloth and dry.
- To prolong the life of the coating on the Nonstick Cooking Surface, never stack objects other than food on the surface and never use a metal spatula or metal tongs to turn or flip foods.
- Never put the appliance in a dishwasher.
- It is that simple! Remember to lightly coat the Nonstick Cooking Surface with vegetable oil prior to cooking to preserve the nonstick finish.

RECIPES

Use your imagination and choose favorite ingredients to create a variety of meals using the NONSTICK GRIDDLE with WARMING DRAWER. Make a batch of pancakes and keep them warm in the Warming Drawer prior to serving. Keep toast or rolls warm in the Warming Drawer while cooking a main course on the Nonstick Griddle.

The variety of meals and foods that can be cooked on the NONSTICK GRIDDLE with WARMING DRAWER is virtually endless. Make grilled cheese, eggs, hash browns, pork chops, chicken, steak, fry bacon and more!

Be creative and ENJOY your NONSTICK GRIDDLE with WARMING DRAWER!

Below, see estimated cook times for some dishes:

| FOOD | TIME | TEMPERATURE | INSTRUCTIONS |
|--------------|-----------|-------------|---------------------------------------|
| BACON | 8-14 min | 325-350° F | Turn food as needed |
| SAUSAGES | 20-30 min | 325-350° F | Turn food as needed |
| FRENCH TOAST | 6-10 min | 350° F | Flip food as needed |
| HAMBURGERS | 3-14 min | 350° F | Flip periodically until done |
| PANCAKES | 2-6 min | 350° F | Pour batter, flip when bubbles appear |

RETURNS & WARRANTY

SHOULD YOUR UNIT NOT WORK OR IS DAMAGED WHEN YOU FIRST TAKE IT OUT OF THE BOX, PLEASE RETURN IT TO THE PLACE OF PURCHASE IMMEDIATELY.

NONSTICK GRIDDLE with WARMING DRAWER / NGD200

Should you have any questions, please contact us via email or at the customer service number listed below between the hours of 8:00 AM and 5:00 PM, Monday through Friday, Central Standard Time.

Distributed by:

Nostalgia Products Group LLC
1471 Partnership Dr.
Green Bay, WI 54304-5685
Customer Service
Phone: (920) 347-9122
Web: www.nostalgiaelectrics.com

Customer Service Inquiry

To submit a Customer Service inquiry, go to www.nostalgiaelectrics.com and fill out the Customer Service Inquiry form and click the Submit button.

A representative will contact you as soon as possible.

This appliance is designed and built to provide many years of satisfactory performance under normal household use. The distributor pledges to the original owner that should there be any defects in material or workmanship during the first 90 days of purchase, we will repair or replace the unit at our option. Our pledge does not apply to damages caused by shipping, mishandling or unit being dropped. A product deemed defective either from manufacturing or being mishandled is up to the distributor's discretion. In order to obtain service under this warranty, please contact Nostalgia Products Group, LLC at the telephone number listed above or by filling out the Customer Service Inquiry Form located at www.nostalgiaelectrics.com. This warranty does not apply to re-manufactured merchandise.

Please read these instructions carefully. Failure to comply with these instructions, damages caused by improper replacement parts, abuse or misuse will void this pledge to you and is being made in place of all other expressed warranties.

TABLE DES MATIÈRES

| | |
|---------------------------------------------------|----|
| PRÉCAUTIONS IMPORTANTES | 10 |
| MISES EN GARDE SÉCURITAIRES IMPORTANTES | 10 |
| INTRODUCTION | 12 |
| PIÈCES ET ASSEMBLAGE | 12 |
| COMMENT FAIRE FONCTIONNER | 13 |
| CONSEILS PRATIQUES | 14 |
| NETTOYAGE ET ENTRETIEN | 14 |
| RECETTES | 15 |
| RETOURS DE LA MARCHANDISE ET GARANTIES | 16 |

SÉCURITÉ

Votre sécurité tout comme celle des autres est primordiale.

Ce manuel renferme plusieurs avis importants sur la sécurité lors de l'utilisation de votre appareil. Lire le manuel et conformez-vous aux avis contre-indiqués.



Ceci représente le symbole d'avertissement pour votre sécurité.

Ce symbole vous alerte des dangers potentiels, pouvant vous être fatals à vous ou envers d'autres utilisateurs.

Ce symbole d'alerte à la sécurité suivra tous les avis relatifs à la sécurité.

Tous les avis sécuritaires indiqueront le danger potentiel exact, la façon dont vous pouvez réduire vos chances de blessure et vous indiquerons les conséquences potentielles si vous ne suivez pas ces instructions à la lettre.

Spécifications des Appareils:

120 Volts, 60 Hz, 1400 Watts, Approuvé UL

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

1. NE JAMAIS plonger l'appareil ou son cordon d'alimentation électrique dans l'eau.
2. NE JAMAIS utiliser près de l'eau.
3. NE JAMAIS utiliser d'éponge ou de linge abrasifs sur l'appareil.
4. NE JAMAIS laisser l'appareil sans surveillance pendant que vous l'utilisez.
5. NE JAMAIS placer autre chose que les aliments destinés à être cuits sur la plaque chauffante.
6. Utilisez toujours votre Plaque chauffante anti adhérente avec tiroir-réchaudMC avec son tiroir d'égouttement des gras en place.
7. Débranchez l'appareil de la prise électrique lorsque vous ne l'utilisez pas et lorsque vous le nettoyez.
8. NE PAS mettre l'appareil au lave-vaisselle.
9. Garder hors de la portée des enfants.
10. Cet appareil n'est PAS UN JOUET.
11. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé sans supervision par de jeunes enfants ou par des personnes ayant une déficience cognitive.
12. Les jeunes enfants devraient être supervisés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
13. NE PAS utiliser à l'extérieur.

MISES EN GARDE SÉCURITAIRES IMPORTANTES

Des précautions de base devraient toujours être prises lorsque vous utilisez des appareils électriques, incluant :

1. Lire toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.
2. NE PAS toucher les surfaces chaudes. Utiliser les poignées ou les boutons.
3. NE PAS utiliser à l'extérieur. POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT.
4. Afin de vous protéger contre les risques d'électrocution, ne pas plonger le cordon d'alimentation ou l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.
5. NE PAS utiliser aucun appareil si son cordon d'alimentation ou sa fiche électrique à la suite d'un mauvais fonctionnement de l'appareil, s'il celui-ci est échappé ou endommagé de quelque façon que ce soit.

Rapporter l'appareil au technicien autorisé le plus près de chez vous pour en faire faire l'inspection ou à un atelier de réparation pour un ajustement électrique ou mécanique.
6. Le fabricant de cet appareil ne recommande son utilisation d'accessoires autres que ceux qui sont fournis avec l'appareil. Ils peuvent causer des blessures.
7. La supervision des adultes est fortement recommandée

lorsque l'appareil est utilisé par ou près d'enfants.

8. NE PAS placer sur ou près d'un brûleur à gaz ou électrique chaud, ni près d'un four chaud.
9. NE PAS surcharger la prise électrique du mur ou les rallonges électriques car ceci résulte en un risque d'incendie ou d'électrocution.
10. Cet appareil ne devrait pas être utilisé à des fins autres que celles indiquées dans les instructions qui l'accompagnent.
11. NE PAS laisser l'appareil sans surveillance pendant son utilisation ou lorsqu'il est branché dans une prise électrique.
12. Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé et avant d'en retirer des pièces pour le nettoyage. Laissez avant de replacer ou de retirer des pièces et avant de nettoyer l'appareil.
13. Afin de réduire les risques de s'emmêler ou de trébucher sur un long cordon d'alimentation, un cordon court est fourni.
14. Des précautions extrêmes devraient être employées lorsque vous déplacez un appareil avec des aliments chauds.
15. Cet appareil utilise un cordon d'alimentation détachable et il n'est PAS recommandé d'utiliser une rallonge avec l'appareil.
16. N'essayez pas de réparer cet appareil vous-même car le fait d'ouvrir l'appareil ou d'en retirer des couvercles peut vous exposer à un dangereux voltage ou à d'autres dangers. Faites faire toute réparation par du personnel qualifié.
17. Des précautions extrêmes doivent être utilisées lorsque vous ouvrez et fermez cet appareil.
18. NE PAS laisser le cordon d'alimentation pendre par-dessus le rebord d'un comptoir ni toucher à des surfaces chaudes.
19. Vérifiez le plateau d'égouttement fréquemment pendant les sessions de cuisson afin de prévenir tout débordement.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS!

INTRODUCTION

Merci d'avoir acheté la PLAQUE CHAUFFANTE ANTIADHÉSIVE AVEC TIROIR-RÉCHAUD^{MC} de Nostalgia Electrics^{MC}. Cette unité est faite d'aluminium coulé sous pression pour une dispersion égale de la chaleur et sa surface est antiadhésive. Ses poignées sont résistantes à la chaleur. Cet appareil comporte aussi un petit plateau d'égouttement qui ramasse les gras et graisses et un plateau plus grand qui garde les aliments chauds. La fiche détachable comprend un thermostat dont la fourchette de température va de 200° F à 400° F. Ceci vous permet de choisir la meilleure température afin de préparer une variété d'aliments.

La PLAQUE CHAUFFANTE ANTIADHÉSIVE AVEC TIROIR-RÉCHAUD^{MC} est votre assistant parfait pour préparer le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner! Ses caractéristiques incluent :

- Vous aide à créer des repas rapides, faciles à préparer
- Le tiroir-réchaud conserve les aliments chauds jusqu'à ce que vous soyez prêt à servir
- Revêtement antiadhésif
- Plateau d'égouttement amovible qui emprisonne les gras et graisses
- Fiche électrique détachable avec thermostat ajustable
- Témoin lumineux rouge
- Liste de temps estimés de cuisson (incluse)
- Facile à utiliser, facile à nettoyer

PIÈCES ET ASSEMBLAGE



COMMENT FAIRE FONCTIONNER

1. Avant la première utilisation, nettoyez toutes les surfaces avec un linge non abrasif et essuyez.
2. Sélectionnez une surface nette, sèche, non-glissante et au niveau près d'une prise de courant.
3. Laissez environ huit pouces d'espace libre autour de l'appareil.
4. Insérez le plateau d'égouttement et le tiroir-réchaud dans la base de la plaque chauffante.
5. La surface de cuisson antiadhésive devrait être légèrement enduite d'un peu d'huile végétale. Celle-ci peut être appliquée avec une serviette en papier. L'huile aidera à protéger la plaque chauffante. Ceci devrait être fait périodiquement afin de maintenir la qualité antiadhésive.
6. Branchez le cordon d'alimentation détachable avec thermostat dans la plaque chauffante d'abord, en plaçant les contrôles vers le haut, et en vous assurant que le thermostat est à la position « OFF ».
7. Branchez le cordon d'alimentation détachable avec thermostat dans la prise de courant murale et mettez à la position « ON ».
8. Préchauffez l'appareil pour un minimum de 3 à 7 minutes.
9. Pendant ce temps, vous pourriez remarquer une légère fumée ou une légère odeur; ceci est normal pour la plupart des nouveaux appareils. La fumée et l'odeur sont causées par les résidus qui brûlent sur la surface de cuisson antiadhésive. Laissez l'appareil préchauffer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus ni fumée ni odeur.
10. Pendant que l'appareil préchauffe, vous pouvez préparer les ingrédients pour les aliments à cuire.
11. NE JAMAIS laisser l'appareil sans surveillance.
12. Portez des mitaines pour le four lorsque vous utilisez la PLAQUE CHAUFFANTE ANTIADHÉSIVE AVEC TIROIR-RÉCHAUD^{MC} afin de prévenir les brûlures.
13. Le temps de cuisson dépend des aliments qui sont préparés.
14. Retirez les aliments de la plaque chauffante avec un ustensile en plastique ou en bois. NE PAS utiliser d'ustensiles de métal, car ils peuvent égratigner et endommager la surface de cuisson antiadhésive.
15. Placez les aliments que vous désirez garder au chaud (ex : rôties, crêpes cuites) dans le tiroir-réchaud et glissez sous la plaque chauffante jusqu'à ce que vous soyez prêt à servir.
16. Certaines sortes de viande peuvent générer énormément d'égouttement. Lorsque vous préparez de la viande, assurez-vous de vérifier le plateau d'égouttement régulièrement afin de prévenir un débordement.
17. Avant de débrancher l'appareil, assurez-vous que le thermostat est à la position « OFF » afin de prévenir des étincelles dans la prise de courant.
18. Une fois l'appareil refroidi, retirez-en le plateau d'égouttement pour le vider et le nettoyer.

CONSEILS PRATIQUES



NE JAMAIS laisser l'appareil sans surveillance pendant son utilisation.

Il peut y avoir de la fumée pendant la première utilisation. Ceci est normal.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Veillez entretenir votre PLAQUE CHAUFFANTE ANTIADHÉSIVE AVEC TIROIR-RÉCHAUD^{MC} en suivant ces instructions simples. Son nettoyage est très facile.

- Mettez le thermostat à la position « OFF ».
- Débranchez le cordon d'alimentation détachable avec thermostat de la prise de courant murale.
- Débranchez le cordon d'alimentation détachable avec thermostat de l'appareil.
- Assurez-vous que l'appareil a refroidi avec de retirer le plateau d'égouttement et le tiroir-réchaud.
- Videz le plateau d'égouttement.
- Nettoyez le plateau d'égouttement et le tiroir-réchaud dans de l'eau chaude savonneuse. Rincez et essuyez.
- Nettoyez la surface de cuisson antiadhésive et la base avec un linge humide, non-abrasif, et essuyez.
- Afin de prolonger la vie du revêtement sur la surface de cuisson antiadhésive, ne jamais empiler d'objets autre que des aliments sur la surface et ne jamais utiliser de spatule ou de pinces en métal pour tourner ou saisir les aliments.
- Ne jamais mettre l'appareil au lave-vaisselle.
- C'est aussi simple que ça! Rappelez-vous de légèrement enduire la surface de cuisson antiadhésive avec de l'huile végétale avant la cuisson afin de préserver le fini antiadhésif.

RECETTES

Servez-vous de votre imagination et choisissez vos ingrédients favoris afin de créer toute une variété de plat à l'aide de la PLAQUE CHAUFFANTE ANTIADHÉSIVE AVEC TIROIR-RÉCHAUD^{MC}

Préparez une pile de crêpes et gardez-les au chaud dans le tiroir-réchaud en attendant de les servir. Gardez les rôties ou les petits pains chauds dans le tiroir-réchaud pendant que vous préparez le plat principal sur la plaque chauffante antiadhésive.

La variété de repas et d'aliments qui peuvent être préparés sur la PLAQUE CHAUFFANTE ANTIADHÉSIVE AVEC TIROIR-RÉCHAUD^{MC} est pratiquement infinie. Préparez des sandwiches au fromage fondant, des œufs, des pommes de terre rissolées, des côtelettes de porc, du poulet, des steaks, faites frire du bacon et plus encore!

Soyez créatif et PROFITEZ de votre PLAQUE CHAUFFANTE ANTIADHÉSIVE AVEC TIROIR-RÉCHAUD^{MC} !

Vous trouverez ci-dessous des temps de cuisson estimés pour certains plats.

| ALIMENT | TEMPS | TEMPÉRATURE | INSTRUCTIONS |
|------------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| BACON | 8-14 min | 325-350° F | Tournez les aliments au besoin |
| SAUCISSES | 20-30 min | 325-350° F | Tournez les aliments au besoin |
| PAIN DORÉ | 6-10 min | 350° F | Tournez les aliments au besoin |
| HAMBURGERS | 3-14 min | 350° F | Tournez les aliments régulièrement jusqu'à ce qu'ils soient prêts |
| CRÊPES | 2-6 min | 350° F | Versez le mélange, tournez lorsque des bulles apparaissent |

RETOURS DE LA MARCHANDISE ET GARANTIES

SI VOTRE APPAREIL NE FONCTIONNE PAS OU EST ENDOMMAGÉ LORSQUE VOUS LE SORTEZ DE LA BOÎTE, VEUILLEZ LE RETOURNER IMMÉDIATEMENT À L'ENDROIT OÙ VOUS L'AVEZ ACHETÉ.

PLAQUE CHAUFFANTE ANTIADHÉSIVE AVEC TIROIR-RÉCHAUD^{MC} / NGD200

Pour toutes autres questions pertinentes, veuillez contacter le service à la clientèle soit par courriel ou au numéro de service tel qu'indiqué ci-bas, entre 8h00 et 17h00, du lundi au vendredi, heure normale de l'est.

Distribué par :

Nostalgia Products Group, LLC
1471, Boul. Partnership
Green Bay, WI 54304-5685
Service à la clientèle
Téléphone : (920) 347-9122
Site Internet : www.nostalgiaelectrics.com

Question pour le service à la clientèle

Pour soumettre une question au service à la clientèle, veuillez visiter le site www.nostalgiaelectrics.com et remplir un formulaire destiné au service à la clientèle puis cliquer sur la touche SOUMETTRE.

Un représentant vous contactera sous peu.

Cet appareil est conçu pour offrir plusieurs années d'utilisation de performance satisfaisante, et ce, sous de conditions normales d'utilisation. Le grossiste nantit que le propriétaire d'origine se doit de faire réparer ou changer l'appareil à notre discrétion, advenant le cas de défauts des matériaux ou des pièces durant les 90 premiers jours en date d'achat de l'appareil neuf. Notre nantissement ne s'applique aucunement sur les dommages causés par le transport, une mauvaise utilisation de l'appareil ou le fait d'échapper l'appareil. Un produit réclamé défectueux, soit suite à sa fabrication ou une mauvaise utilisation sera évaluée à l'entière discrétion du grossiste. Afin que la garantie couvre ce produit, veuillez contacter Nostalgia Products Group, LLC au numéro de téléphone suivant ou en remplissant un formulaire de question destiné au service à la clientèle situé sur le site Internet : www.nostalgiaelectrics.com.

Cette garantie ne s'applique aucunement à la marchandise ré-usinée.

Lire ces instructions attentivement. Le manque de vous conformer à ces instructions, de tous dommages causés par un remplacement erroné des pièces, l'abus ou mauvaise utilisation de l'appareil annulera toute promesse faite à votre égard, et prévaudra sur toute autre garantie, implicite ou expresse.

CONTENIDOS

| | |
|------------------------------------|----|
| PRECAUCIONES IMPORTANTES | 18 |
| MEDIDAS IMPORTANTES | 18 |
| INTRODUCCIÓN | 20 |
| PARTES Y ENSAMBLE | 20 |
| CÓMO FUNCIONA | 21 |
| CONSEJOS ÚTILES | 22 |
| LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO. | 22 |
| RECETAS | 23 |
| DEVOLUCIONES Y GARANTÍA. | 24 |

SEGURIDAD

Su seguridad y la seguridad de los demás es muy importante.

Hemos incluido varios mensajes importantes de seguridad en este manual y en su aparato. Siempre lea y cumpla con todos los mensajes de seguridad.



Éste es un símbolo de alerta de seguridad.

Este símbolo lo alerta de potenciales peligros que lo puedan matar o dañar a usted o a otros.

Todos los mensajes de seguridad tendrán el símbolo de alerta de seguridad.

Todos los mensajes de seguridad le dirán cuál es el peligro potencial, cómo reducir la probabilidad de daños y qué puede suceder si no se siguen las instrucciones.

Especificaciones del Aparato:

120 Volts, 60 Hz, 1400 Watts, Aprobado por la UL

PRECAUCIONES IMPORTANTES

1. NUNCA sumerja el aparato ni el cable en agua.
2. NUNCA utilice cerca del agua.
3. NUNCA utilice una esponja o trapo abrasivo sobre el aparato.
4. NUNCA deje el aparato desatendido mientras esté en uso.
5. NUNCA coloque nada más que lo que está destinado a cocinarse sobre el asador.
6. Utilice siempre la Nonstick Griddle with Warming Drawer™ con la Bandeja de Esgurrimiento en su lugar.
7. Desconecte el aparato de la toma de corriente cuando no se utilice y al limpiarse.
8. NO coloque el aparato en la lavadora de trastes.
9. Manténgase lejos del alcance de los niños.
10. Este aparato NO ES UN JUGUETE.
11. Este aparato no está destinado a ser utilizado por niños pequeños ni tampoco por personas con capacidades cognitivas limitadas sin supervisión.
12. Los niños pequeños deben de ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
13. NO se utilice en exteriores.

MEDIDAS IMPORTANTES

Siempre deben de seguirse precauciones de seguridad básica al utilizar aparatos eléctricos, incluyendo las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones antes de operar este aparato.
2. NO toque las superficies calientes. Utilice agarraderas o guantes.
3. NO lo utilice al exterior. SÓLO PARA USO DOMÉSTICO.
4. Para proteger contra riesgo de descarga eléctrica, no sumerja el cable, enchufes ni tampoco el aparato en agua ni algún otro líquido.
5. NO opere ningún aparato con un cable o enchufe dañado, después de que el aparato no ha funcionado correctamente, o si se cae o daña de cualquier manera.
6. El fabricante del aparato no recomienda el uso de accesorios adicionales diferentes a los que se incluyen con la unidad. Podrían causar heridas.
7. Cuando cualquier aparato es utilizado por o cerca de niños, es muy recomendada la supervisión de un adulto.
8. NO lo coloque sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico, tampoco sobre un horno caliente.
9. NO sobrecargue la toma de corriente de la pared o los cables de extensión ya que ésto podría resultar en riesgo de incendio o descarga eléctrica.
10. Este aparato no debe utilizarse con otros propósitos distintos de los que se especifican en las instrucciones que acompañan a éste aparato.

11. NO deje la unidad desatendida mientras esté en uso o cuando esté conectada a una toma de corriente.
12. Desconecte de la toma de corriente cuando no se utilice y antes de quitar las partes para limpieza. Permita que se enfríe antes de poner o quitar partes y antes de limpiar el aparato.
13. Para reducir el riesgo resultante de enredarse o pisar un cable largo, se proporciona un cable de corriente corto.
14. Se debe poner extremo cuidado cuando se mueva un aparato con comida caliente.
15. Esta unidad utiliza un cable desmontable y NO se recomienda utilizar un cable de extensión con éste aparato.
16. No trate de proporcionar servicio al aparato usted mismo, ya que abrir o quitar las cubiertas puede exponerlo a voltaje peligroso u otros daños. Deje todo el servicio en manos de personal de servicio calificado.
17. Se deben tomar precauciones extremas al abrir y cerrar ésta unidad.
18. NO permita que el cable cuelgue de la orilla de la mesa o barra o toque las superficies calientes.
19. Revise la Bandeja de Escurrimiento frecuentemente durante las sesiones de cocinado para prevenir que se reboce.

¡GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES!


INTRODUCCIÓN

Gracias por comprar la Nonstick Griddle with Warming Drawer™ de Nostalgia Electrics™. Esta unidad está hecha de aluminio fundido para una dispersión uniforme del calor y tiene una superficie de cocción anti-adherente. Las manijas son resistentes al calor. Tiene una pequeña bandeja de escurrimiento para atrapar la grasa y aceite y un gran cajón que mantiene los alimentos calientes. El cable desmontable tiene un termostato adjunto con rango de temperatura de 200° F a 400° F. Esto le permite a usted elegir el ajuste correcto para cocinar una variedad de alimentos.

¡La Nonstick Griddle with Warming Drawer™ es su asistente de preparación perfecto para el desayuno, almuerzo y cena! Sus características incluyen:

- Ayuda a Crear Comidas Rápidas, Fáciles de Cocinar
- El Cajón de Calentamiento Mantiene los Alimentos Calientes Hasta que estén Listos para Servirse
- Cubierta Anti-Adherente
- La Bandeja de Escurrimiento Desmontable Atrapa la Grasa y Aceite
- Enchufe Desmontable con Termostato Ajustable
- Luz Roja de Encendido
- Lista de Tiempos de Cocción Estimados (Incluida)
- Fácil de usar, Fácil de Limpiar

PARTES Y ENSAMBLE

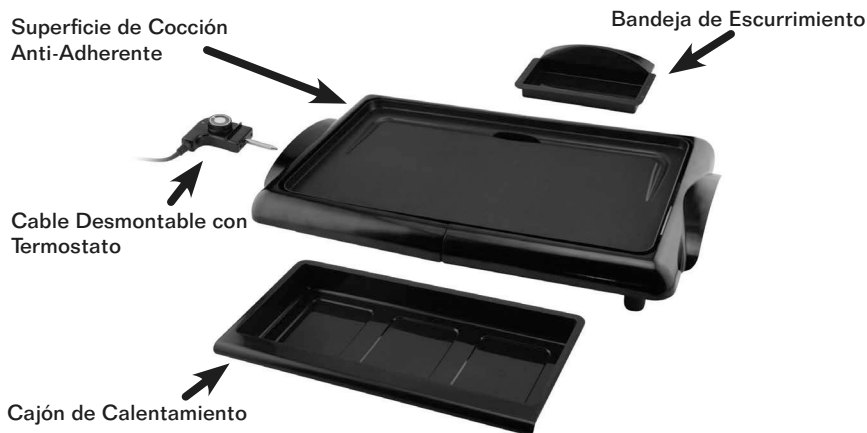

CÓMO FUNCIONA

1. Antes del primer uso, limpie todas las superficies con un trapo húmedo no abrasivo y seque.
2. Encuentre una superficie limpia, seca, anti derrapante, nivelada cerca de una toma de corriente eléctrica.
3. Deje aproximadamente ocho pulgadas de espacio libre al rededor de la parte exterior de la unidad.
4. Deslice la Bandeja de Escurrimiento y el Cajón de Calentamiento dentro de la base de la Parrilla del Asador.
5. La Superficie de Cocción Anti-Adherente debe estar ligeramente cubierta con una pequeña cantidad de aceite vegetal. Este puede aplicarse con una servilleta de papel. El aceite ayudará a proteger la parrilla del asador. Esto debe hacerse periódicamente para mantener la calidad anti-adherente.
6. Conecte el Cable de Corriente Desmontable con Termostato en la Parrilla del Asador primeramente con los controles viendo hacia arriba, asegurándose de que el Termostato esté **APAGADO**.
7. Conecte el Cable de Corriente Desmontable con Termostato a la toma de corriente de la pared y **ENCIÉNDALO**.
8. Precaliente el aparato por un mínimo de 3-7 minutos.
9. Durante este tiempo, puede notar un poco de humo o un olor ligero; esto es normal con la mayoría de los aparatos nuevos. El humo y olor son causados por los residuos que se queman en la Superficie de Cocción Anti-Adherente. Deje que el aparato se caliente hasta que el humo y el olor desaparezcan.
10. Mientras el aparato se precalienta, puede preparar los ingredientes para cocinar los alimentos.
11. **NUNCA** deje el aparato desatendido.
12. Utilice guantes de horno mientras use la Nonstick Griddle with Warming Drawer™ para prevenir quemaduras.
13. El tiempo de cocción depende del platillo que se esté preparando.
14. Quite los alimentos de la Parrilla del Asador con utensilios de plástico o madera planos. **NO** utilice utensilios de metal, ya que podrían rayar y dañar la Superficie de Cocción Anti-Adherente.
15. Coloque los alimentos que quiera mantener calientes (ej. panes, tortitas) en el Cajón de Calentamiento y deslice debajo de la Parrilla del Asador hasta que estén listos para servir.
16. Algunas carnes pueden provocar mucho escurrimiento. Al cocinar carnes, asegúrese de revisar la Bandeja de Escurrimiento periódicamente para prevenir que se reboce.
17. Antes de desconectar el aparato, asegúrese de que el Termostato esté **APAGADO** para prevenir algún chispazo de la toma de corriente.
18. Una vez que el aparato se ha enfriado, retire la Bandeja de Escurrimiento para vaciar y limpiar.

CONSEJOS ÚTILES



NUNCA deje el aparato desatendido mientras esté en operación.

Podría haber algo de humo durante el primer uso. Esto es normal.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Por favor cuide su Nonstick Griddle with Warming Drawer™ siguiendo estas simples instrucciones. La limpieza es en un chasquido.

- Coloque el Termostato en la posición de APAGADO.
- Desconecte el Cable Desmontable con Termostato de la toma de corriente de la pared.
- Desconecte el Cable Desmontable con Termostato del Aparato.
- Asegúrese de que el aparato se haya enfriado antes de quitar la Bandeja de Escurrimiento y el Cajón de Calentamiento.
- Vacíe la Bandeja de Escurrimiento.
- Limpie la Bandeja de Escurrimiento y el Cajón de Calentamiento con agua tibia, enjabonada. Enjuague y seque.
- Limpie la Superficie de Cocción Anti-Adherente y la base con un trapo húmedo, no abrasivo y seque.
- Para prolongar la vida de la cubierta de la Superficie de Cocción Anti-Adherente, nunca apile objetos que no sean alimentos en la superficie y nunca utilice una espátula de metal o pinzas de metal para voltear o mover los alimentos.
- Nunca coloque el aparato en la lavadora de trastes.
- Es así de simple. Recuerde cubrir ligeramente la Superficie de Cocción Anti-Adherente con aceite vegetal antes del cocinado para conservar la terminación anti-adherente.

RECETAS

Use su imaginación y escoja sus ingredientes favoritos para crear una variedad de comidas utilizando la Nonstick Griddle with Warming Drawer™.

Haga un lote de tortitas y manténgalas calientes en el Cajón de Calentamiento antes de servir. Mantenga los panes o roles calientes en el Cajón de Calentamiento mientras cocina el platillo principal en la

Parrilla del Asador Anti-Adherente.

La variedad de comidas y alimentos que pueden ser cocinados en la Non-Stick Griddle with Warming Drawer™ es casi interminable. ¡Prepare queso asado, huevos, papas, chuletas de puerco, pollo, carne, fría tocino y más!

¡Sea creativo y DISFRUTE su Nonstick Griddle with Warming Drawer™!

Vea debajo los tiempos de cocción estimados para algunos platillos:

| ALIMENTO | TIEMPO | TEMPERATURA | INSTRUCCIONES |
|---------------------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------|
| TOCINO | 8-14 min | 325-350° F | Mueva el alimento como requiera |
| SALCHICHAS | 20-30 min | 325-350° F | Mueva el alimento como requiera |
| TOSTADA FRANCESA | 6-10 min | 350° F | Voltee el alimento como requiera |
| HAMBURGUESAS | 3-14 min | 350° F | Voltee periódicamente hasta que este listo |
| TORTITAS | 2-6 min | 350° F | Vierta la mezcla, voltee cuando aparezcan las burbujas |

DEVOLUCIONES Y GARANTÍA

SI SU UNIDAD NO TRABAJA O ESTÁ DAÑADA CUANDO LA EXTRAE POR PRIMERA VEZ DE LA CAJA, DEVUÉLVALA INMEDIATAMENTE AL LUGAR DONDE LA COMPRÓ.

Nonstick Griddle with Warming Drawer™ / NGD200

En caso de tener alguna consulta, por favor, comuníquese con nosotros por e-mail o llame al servicio de atención al cliente mencionado a continuación dentro del horario de 8:00 AM y 5:00 PM, de lunes a viernes, Hora Estándar Central (CST).

Distribuido por:

Nostalgia Products Group LLC
1471 Partnership Dr.
Green Bay, WI 54304-5685
Servicio de Atención al Cliente
Teléfono: (920) 347-9122
Web: www.nostalgiaelectrics.com
Preguntas al servicio de Atención al Cliente

Para presentar una pregunta a Atención al Cliente, diríjase a www.nostalgiaelectrics.com, complete el formulario de Preguntas para Atención al Cliente y haga clic en el botón Enviar.

Un representante se pondrá en contacto con usted a la mayor brevedad posible.

Este aparato está diseñado y construido para brindar varios años de desempeño satisfactorio con un uso doméstico normal. El distribuidor tiene el compromiso con el dueño original que en caso de que exista algún defecto en el material o en la mano de obra durante los primeros 90 días de la compra, repararemos o cambiaremos la unidad, a nuestro criterio. Nuestro compromiso no aplica a daños causados por envío, mal uso o caídas de la unidad. Que un producto sea considerado defectuoso en su fabricación o debido al mal uso queda a criterio del distribuidor.

Para obtener un servicio de reparación bajo esta garantía, por favor, comuníquese con Nostalgia Products Group, LLC al número telefónico previamente mencionado o completando el Formulario de Preguntas para Atención al Cliente que se encuentra en www.nostalgiaelectrics.com.

Esta garantía no aplica a la mercadería refabricada.

Por favor, lea estas instrucciones cuidadosamente. El incumplimiento de estas instrucciones, los daños causados por repuestos inapropiados, el abuso o mal uso, anularán este compromiso hacia usted y cualquier otra garantía expresa.